

ab SW 2.00 B-Paket

Kurzanleitung Telefon TF 92'

an Integral 20 Plus



Von Menschen. Für Menschen.

BOSCH


TELENORMA

Info-Service zum Nulltarif
Telefon 01 30/26 61, Telefax 01 30/86 00 14
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Ein Hinweis zum Thema Umwelt:

Bitte befestigen Sie keine Aufkleber an Ihrem Telefon. Telefongehäuse mit Aufklebern können später nicht wiederverwertet werden und belasten dann unnötig die Umwelt. Vielen Dank für Ihr umweltbewusstes Verhalten!

Diese Bedienungsanleitung ist mit cadmiumfreien Farben auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Sie läßt sich im Altpapier-Recycling vollständig wiederverwerten.

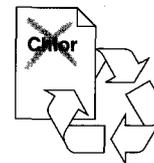

BOSCH

TELENORMA

Tonruflautstärke einstellen S. 8

 Telefon klingelt
  Tonruf lauter stellen
  Tonruf leiser stellen

Telefon abschließen S. 9

 Hörer auflegen
  Programmierstaste drücken
  Minustaste einmal drücken
  Programmierstaste drücken

Telefon aufschließen S. 9

 Hörer auflegen
  Programmierstaste drücken
  Minustaste einmal drücken
 z.B. **0 0 0 0** Vierstellige Codenummer wählen

 Programmierstaste drücken

Jemanden extern anrufen S. 10

 Hörer abheben*)
  Amtsleitung belegen
 z.B. **1 2 3 4** Externe Rufnummer wählen

Jemanden intern anrufen S. 10

 Hörer abheben*)
 z.B. **1 2** Interne Rufnummer wählen

Anruf entgegennehmen S. 10

 Hörer abheben
 oder
  Freisprechen einschalten

Wählen bei aufgelegtem Hörer S. 12

 Hörer auflegen
  Lautsprecher einschalten
  Amtsleitung belegen
 z.B. **1 2 3 4** Rufnummer wählen

Wählen und sprechen bei aufgelegtem Hörer S. 12

 Hörer auflegen
  Amtsleitung belegen
 z.B. **1 2 3 4** Rufnummer wählen
  Gespräch

Die angegebenen Seitennummern beziehen sich auf die ausführliche Beschreibung in der Bedienungsanleitung.

*) Bei dieser Funktion müssen Sie nicht unbedingt den Hörer abnehmen. Sie können auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Sie beenden das Gespräch anschließend mit der Freisprechtaste.

**) Zusätzlich muß die Codeschloßstellung „Programmierberechtigt“ eingestellt werden.

Telefongespräch laut hören S. 14

 Gespräch
  Lautsprecher einschalten
  Lautsprecher ausschalten

Anklopfenden Anruf entgegennehmen S. 15

 Gespräch
  Klopfton
  R-Taste drücken
 oder
  Leitungstaste drücken

Bei einem Interngespräch anklopfen S. 15

 Besetztton
  Anklopfcode wählen

Letzte Rufnummer nochmal wählen S. 16

 Hörer abheben*)
  Wahlwiederholung drücken

Rufnummer für erweiterte Wahlwiederholung speichern S. 16

 Gespräch
  Umschalttaste F 10 drücken
  Wahlwiederholung drücken

Selbsttätigen Rückruf einrichten S. 17

 Besetztton
  Rückruftaste drücken
  Hörer auflegen

Externen Rückruf entgegennehmen S. 17

 Telefon klingelt
  Hörer abheben
 z.B. **1 2 3 4** Externe Rufnummer wählen

Internen Rückruf entgegennehmen S. 17

 Telefon klingelt
  Hörer abheben
 interner Rufton
  Gespräch

Externen Rückruf löschen S. 18

 Hörer abheben
  Leitungstaste drücken
  Rückruftaste drücken
  Hörer auflegen

Internen Rückruf löschen S. 18

 Hörer abheben
 z.B. **1 2** Rufnummer wählen
  Rückruftaste drücken
  Hörer auflegen

Anruf von einem Telefon heranholen S. 19

 Hörer abheben
 z.B. **1 2** Rufnummer wählen
  Besetztton
  Heranholcode wählen

Anruf von einer Amtsleitung heranholen S. 19

Hörer abheben Leitungstaste drücken

Während eines Gesprächs einen externen Anruf heranholen S. 20

Gespräch z.B. Neue Verbindung: Leitungstaste drücken

z.B. Wartende Verbindung: Leitungstaste drücken

Während eines Gesprächs einen internen Anruf heranholen S. 20

Gespräch R-Taste drücken z.B. Heranholcode wählen Zurückschalten: R-Taste drücken

Externe Rufnummer speichern S. 21

Hörer auflegen **) Programmierung einleiten Zieltaste drücken z.B. Rufnummer wählen

Programmierung speichern

Interne Rufnummer speichern S. 22

Hörer auflegen **) Programmierung einleiten Zieltaste drücken R-Taste drücken

z.B. Programmierung speichern

Zielwahlnummer wählen S. 23

Hörer abheben *) Zieltaste drücken

Zielwahl löschen S. 23

Hörer auflegen **) Programmierung einleiten Zieltaste drücken

Löschen Programmierung beenden

Kurzwahlziel wählen S. 24

Hörer abheben *) Sterntaste drücken z.B. Nummer des Kurzwahlziels wählen

Kurzwahlziele anzeigen S. 24

Hörer auflegen Programmiertaste drücken Sterntaste drücken z.B. Nummer des Kurzwahlziels wählen

Kurzwahlspeicher durchblättern Programmiertaste drücken

Jemanden weiterverbinden S. 27

Gespräch R-Taste drücken z.B. Interne Rufnummer wählen Hörer auflegen

Externe Rückfrage S. 29

Gespräch Freie Leitungstaste drücken z.B. Externe Rufnummer wählen Anrufpartner kann nicht mithören

Externe Rückfrage beenden S. 29

Leitungstaste des ersten Gesprächs drücken **oder** Hörer auflegen Telefon klingelt Hörer abheben

Interne Rückfrage S. 30

Gespräch R-Taste drücken Rückfrage im Raum: Anrufpartner kann nicht mithören z.B. Telefonische Rückfrage Rückfrage beenden

Externes Konferenzgespräch S. 33

Gespräch Konferenzgespräch z.B. Rufnummer wählen

Rufumleitung zu einem beliebigen Telefon S. 34

Hörer auflegen Rufumleitungstaste drücken z.B. Nummer der Rufumleitungsstelle wählen Rufumleitungstaste drücken Speichern

Rufumleitung zur festen Rufumleitungsstelle S. 34

Hörer auflegen Rufumleitungstaste drücken Rufumleitungstaste drücken Speichern

Rufumleitung löschen S. 35

Hörer auflegen Rufumleitungstaste drücken Löschen Rufumleitungstaste drücken Speichern

Termine programmieren S. 36

Hörer auflegen
 Programmiertaste drücken
 Termin-taste drücken
 z.B. **3**
 Termincode wählen

Termine durchblättern z.B. **1 0 3 4**
 Uhrzeit wählen z.B. **2 0 0 4**
 Datum wählen
 Programmierung speichern

Weckzeit programmieren, täglich wiederkehrend S. 37

Hörer auflegen
 Programmiertaste drücken
 Termin-taste drücken
 0
 Weckcode wählen

z.B. **1 0 3 4**

 Uhrzeit wählen
 Programmierung speichern

Termine/Weckzeit löschen S. 37-38

Hörer auflegen
 Programmiertaste drücken
 Termin-taste drücken
 z.B. **3**
 Termincode wählen

Termine durchblättern
 Löschen

Termin-/Weckruf beenden S. 38

Hörer auflegen
 Termin-taste drücken
 oder
 Hörer abheben
 Hörer auflegen

Weckruf ein- und ausschalten S. 39

Hörer auflegen
 Termin-taste drücken
 Einschalten: Termin-taste drücken
 Ausschalten: Termin-taste drücken

Ruhe vor dem Telefon S. 40

Hörer auflegen
 Ruhetaste drücken
 z.B. **2**
 Nummer für Hinweis-text wählen
 Speichern Ruhetaste drücken

Ruhezustand ausschalten S. 41

Hörer auflegen
 Ruhetaste drücken
 Löschen
 Speichern Ruhetaste drücken

Gebührenanzeige ein- und ausschalten S. 42

Einschalten: Gebühren-taste drücken
 Ausschalten: Gebühren-taste drücken

Gebührenlimit anzeigen S. 42

Hörer auflegen
 Einschalten: Gebühren-taste drücken
 Gebührenlimit: Plus-taste drücken
 Ausschalten: Gebühren-taste drücken

Aufschalten in ein Interngespräch S. 43

Besetztton
4
 Aufschaltcode wählen

Durchsage einleiten S. 44

Hörer abheben*)
 Durchsagetaste drücken
 z.B. **1 2 1 4**
 Rufnummern 12, 14 wählen

 Durchsage an alle Telefone: Sammelruftaste drücken

Gegensprechen S. 45

 Gegensprechtaste drücken

Sammelruf einleiten S. 49

Hörer abheben*)
 Sammelruftaste drücken

Über Türfreisprechanlage telefonieren und Tür öffnen S. 50

Hörer abheben
2 3
 Rufnummer der Torstation wählen
 Türöffnertaste drücken

Tür öffnen S. 50

Hörer auflegen
 Türöffnertaste drücken

Direktruf/Babyruf S. 51

Hörer abheben

 Beliebige Taste drücken, aber nicht Lauthören und Freisprechen

Funktionstasten programmieren S. 52

Hörer auflegen
 Programmiertaste drücken
6 6
 Kennziffer wählen
 Funktionstaste drücken

z.B. **0 7**

 Funktionscode wählen
 Weiterblättern: Plus-taste drücken
 Programmierung drücken

Wahlverfahren zeitweise umstellen S. 53

 Gespräch
 Programmier-
taste drücken
 Sterntaste
drücken
 Programmier-
taste drücken

Telefonbenutzung einschränken S. 54

 Hörer
auflegen **)  Programmierung
einleiten **2** Code für Telefon-
benutzung wählen z.B. **4** Einschalten:
Kennziffer wählen

 Ausschalten:
Minustaste drücken  Programmierung
speichern

Display-Kontrast einstellen (von 1 bis 8) S. 57

 Hörer
auflegen  Programmierung
einleiten **6 0** Code für Kontrast
wählen z.B. **3** Schwächer: Gewünschte
Stufe wählen

z.B. **6** 
 Stärker: Gewünschte
Stufe wählen Programmierung
speichern

Tonrufmelodie verändern S. 58

 Hörer
auflegen  Programmier-
taste drücken **6 1** z.B. **4 6 0**
Code für Tonruf-
melodie wählen Neue Tonrufmelodie
eingeben

 Sterntaste drücken
zum Testen  Programmierung
speichern

**Codeschloß-
stellung
„Programmier-
berechtigt“** S. 63

 Hörer
auflegen  Programmier-
taste drücken  Minustaste
zweimal drücken z.B. **0 0 0 0**
Vierstellige Codenummer
wählen

 Programmier-
taste drücken

Datum und Uhrzeit neu einstellen S. 81

 Hörer
auflegen **)  Programmier-
taste drücken **4 1** z.B. **1 6 0 9**
Code für Datum/
Uhrzeit wählen Neue Uhrzeit
eingeben

z.B. **1 9 0 9** 
 Neues Datum
eingeben Programmierung
speichern

Kundenindividuelle Funktionstastenbelegung

Funktionstasten F programmieren

F	vorbelegt mit	kundenindividuelle Funktion	Name/Nummer bei Zielwahl
F1	FC 01, Amtsleitung 1		
F2	FC 02, Amtsleitung 2		
F3	FC 03, Amtsleitung 3		
F4	FC 05, Gebühren		
F5	FC 06, Ruhe vor dem Telefon		
F6	FC 07, Rückruf		
F7	FC 08, Rufumleitung		
F8	FC 12, Termin		
F9	FC 10, Sammelruf		
F10	Umschalttaste	nicht programmierbar	—
F11	FC 20, Zielwahlspeicher 0		
F12	FC 21, Zielwahlspeicher 1		
F13	FC 22, Zielwahlspeicher 2		
F14	FC 23, Zielwahlspeicher 3		
F15	FC 24, Zielwahlspeicher 4		
F16	FC 25, Zielwahlspeicher 5		
F17	FC 26, Zielwahlspeicher 6		
F18	FC 27, Zielwahlspeicher 7		
F19	FC 11, Durchsage		
F20	FC 09, Türöffner		

Funktionscode FC

FC	Funktion	FC	Funktion	FC	Funktion
01	L1, Amtsleitung 1	06	Ruhe vor dem Telefon	10	Sammelruf
02	L2, Amtsleitung 2	07	Rückruf	11	Durchsage
03	L3, Amtsleitung 3	08	Rufumleitung	12	Termin
05	Gebühren	09	Türöffner	20-29	Zielwahlspeicher 0-9
31-38	Gegensprechen zu den Teilnehmern 11 bis 18				

Notizen

Bitte beachten Sie:

Dieses Telefon ist nur für den Anschluß an BOSCH TELECOM Telekommunikationsanlagen bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossen werden.

Nur beim Anschluß an BOSCH TELECOM Telekommunikationsanlagen entspricht dieses Telefon den europäischen Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.