

Lautstärke, Klang des Tonrufs einstellen

Sie können an Ihrem Telefon die Lautstärke und den Klang des Tonrufs dauerhaft einstellen. Die Lautstärke können Sie auch während des Klingelns einstellen.

Lautstärke und Klang dauerhaft einstellen

-   Hörer abheben. Zum Einleiten die Taste „Programm“ drücken.
- 5** oder **6**  **Lautstärke für Tonruf einstellen:**
Kennzahl „5“.
- Klang für Tonruf einstellen:**
Kennzahl „6“.
- z.B. **3**  Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, z.B. „3“.
Es bedeutet:
1 – Ganz leise, bzw. langsam.
4 – Ganz laut, bzw. schnell.
-  Mit der Taste „Programm“ die Programmierung beenden.

Lautstärke während des Klingelns einstellen

-  z.B. **3**  Sie werden angerufen. Eine Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, z.B. „3“.
- ggf.   Wenn gewünscht, Hörer abheben und telefonieren.

Wahlverfahren umschalten

Die Grundeinstellung für ihr Telefon ist „MFV“. Falls diese Einstellung geändert wurde, können Sie zeitweise auf MFV umschalten.

Wahlverfahren umschalten

-    Sie telefonieren im IWW-Modus. Tasten „Programm“, „Stern“, „Programm“ drücken. Sie haben damit in den MFV-Modus umgeschaltet.
- Hinweis:** Wenn Sie den Hörer auflegen, wird Ihr Telefon automatisch wieder auf den IWW-Modus eingestellt.

Bitte beachten Sie:

Dieses Telefon ist nur für den Anschluß an BOSCH TELECOM Telekommunikationsanlagen bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossen werden.

Nur beim Anschluß an BOSCH TELECOM Telekommunikationsanlagen entspricht dieses Telefon den europäischen Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

BOSCH

TELECOM


Info-Service zum Nulltarif
Telefon 01 30 / 26 61, Telefax 01 30 / 86 00 14
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

18.0001.0961

4/9.0/0296

Ein Hinweis zum Thema Umwelt:
Bitte befestigen Sie keine Aufkleber an Ihrem Telefon.
Telefongehäuse mit Aufklebern können später nicht wiederverwertet werden und belasten dann unnötig die Umwelt. Vielen Dank für Ihr umweltbewusstes Verhalten!
Diese Bedienungsanleitung ist mit cadmiumfreien Farben auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Sie läßt sich im Altpapier-Recycling vollständig wiederverwerten.

Änderungen vorbehalten

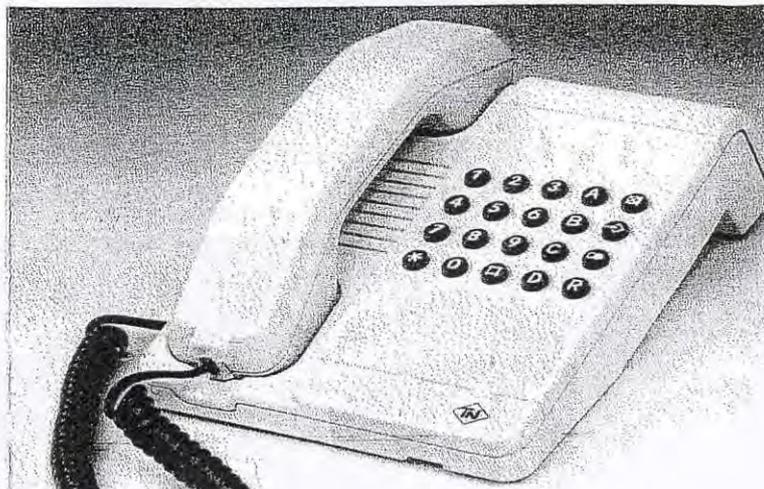

In einer Telefonanlage telefonieren

Wenn Ihr Apparat an einer Telefonanlage angeschlossen ist, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Die Bedienung ist je nach Anlage unterschiedlich.

Jemanden anrufen

-  **1 2** **Innerhalb Ihrer Anlage:** Hörer abheben und Rufnummer wählen, z.B. 12.
-  **0 3 4** **Nach außerhalb:** Hörer abheben und Amtskennziffer wählen (meistens „0“).
3 4 Dann die Rufnummer wählen, z.B. 34.
Hinweis: Statt der Amtskennziffer können Sie auch die Taste „Signal“ drücken.

Rückfrage einleiten

-  **R** Sie telefonieren. Taste „Signal“ drücken, um die Rückfrage einzuleiten.
Zum ersten Gespräch zurückschalten:
Taste „Signal“ erneut drücken.

Zusätzliche Funktionen nutzen

- *** oder  Um die besonderen Funktionen Ihrer Anlage einzuleiten:
Taste „Stern“ oder „Raute“ drücken.
- 1 1** Kennzahl für die gewünschte Funktion eingeben, z.B. „11“.
Hinweis: Informieren Sie sich über die Bedienung der gewünschten Funktionen in Ihrer Telefonanlage.



BOSCH
TELECOM

Welche Funktion haben die Tasten

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.

- 1 2 3** Wählblock mit Zifferntasten zum Wählen und zur Eingabe von Kennzahlen.
- 4 5 6** **Stern und Raute** (nur in Telefonanlagen) zum Einleiten und Beenden von Funktionen im MFV-Modus.
- * 0**  **Stumm:** schaltet das Mikrofon im Hörer ein und aus.
-  **Programm:** Zum Einleiten und Beenden der Programmierung.
-  **Wahlwiederholung:** wählt die letzte Rufnummer nochmal.
-  **Signal** (nur in Telefonanlagen): Zum Einleiten und Unterbrechen von Vorgängen.
- A** **Funktionstasten** (nur in Telefonanlagen): Je nach Anlage können Sie diese Tasten für bestimmte Funktionen dauerhaft programmieren.
- B** Sie können diese Funktionen dann durch einfachen Tastendruck benutzen.
- C**
- D**

Telefonieren wie gewohnt

Sie können mit Ihrem Apparat wie mit jedem gewöhnlichen Telefon telefonieren. Außerdem stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

Jemanden anrufen

-  **1 2** Hörer abheben und Wählen abwarten. Dann die gewünschte Rufnummer wählen, z.B. 12.


Nummer nochmal wählen (Wahlwiederholung)

- Um die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Nummer nochmal zu wählen:
 **C** Hörer abheben und Wählen abwarten. Taste „Wahlwiederholung“ drücken. Die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.


Mikrofon abschalten

-   Sie telefonieren. Drücken Sie die Taste „Stumm“. Ihr Telefonpartner kann Sie nun nicht mehr hören.
Mikrofon einschalten: Taste „Stumm“ nochmal drücken. Sie können nun wieder mit Ihrem Telefonpartner sprechen.
Hinweis: Das Mikrofon wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn Sie
- eine beliebige Funktionstaste drücken,
 - oder der Hörer wieder auflegen.

Die Telefone TE 51 / WE 51. Eine gute Basis.

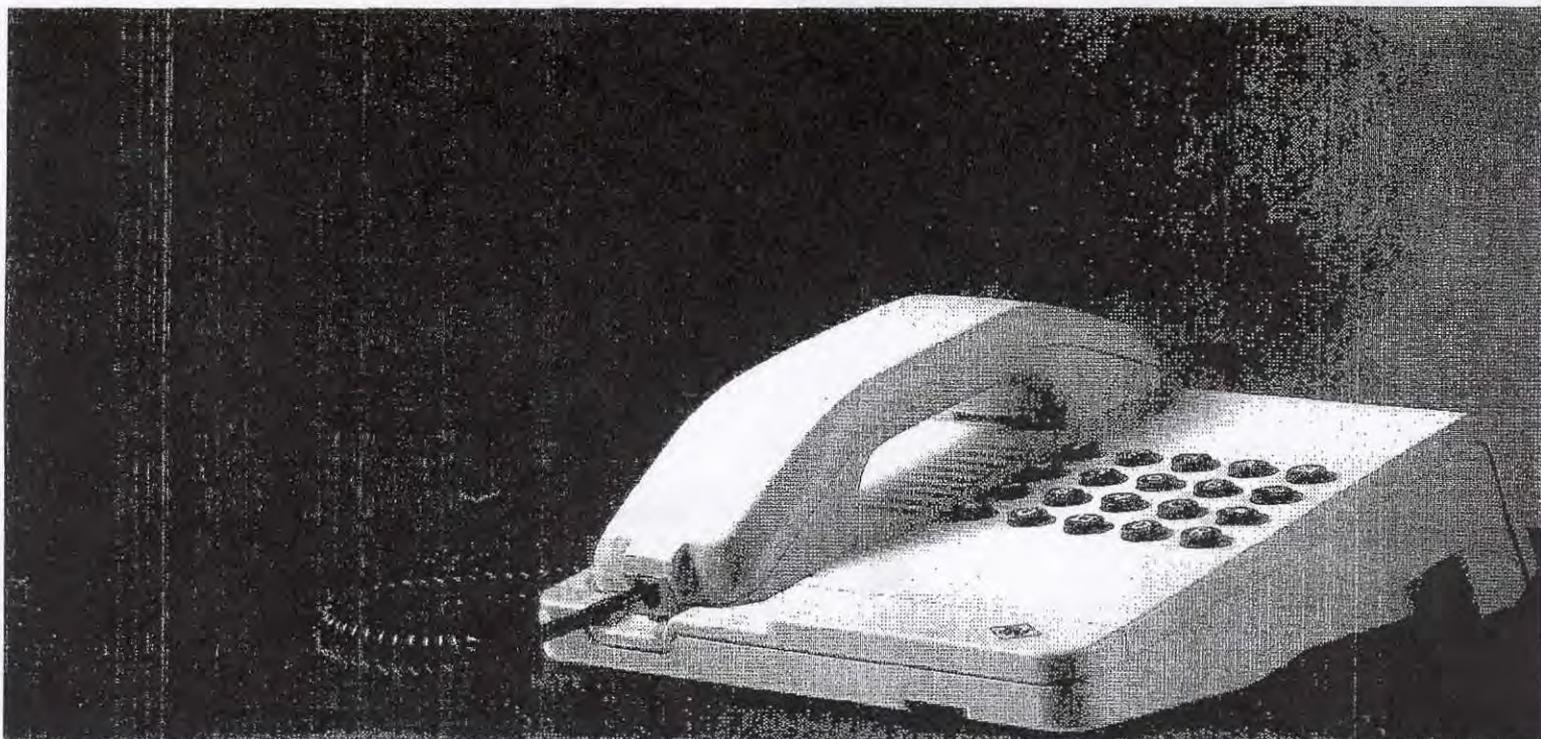

Telefon TE 51

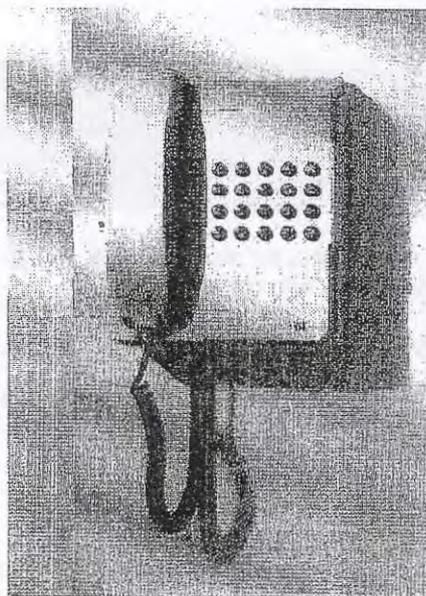

Wandapparat WE 51

Leistungsmerkmale

Tastwahl IWV und MFV
4 Funktionstasten A, B, C, D
Umschaltung der Wahlverfahren fest und zeitweise über Prozedur
Programmierbare automatische Pause von 3 Sekunden bei IWV und MFV
Wahlwiederholung
Signaltaste als Flash oder Erde
Dreiklangtonruf
Variable Tonrufflautstärke
Veränderbare Tonfrequenz
Stummschaltung
W2-Anschluß
Optional: Message-Waiting-Anzeige

Das TE 51 ist ein analoges Telefon, das auch als Wandapparat mit der Bezeichnung WE 51 erhältlich ist.

TE 51 / WE 51 sind zwei analoge Nebenstellenapparate mit dem Wahlverfahren MFV und IWV, die ausschließlich für die Nutzung von Sprachdiensten konzipiert wurden.

Die Apparate TE 51 / WE 51 verfügen über 4 Funktionstasten, auf die verschiedene Leistungsmerkmale programmiert werden können.

Von Menschen. Für Menschen.



TELENORMA

Bosch Telecom

