

**Inhaltsverzeichnis**


- 1 Symbole und Erklärungen
- 2 Bedienungseinrichtung
- 3 Gespräche von der Kabine
- 4 Gespräche von der BE
- 5 Kontrollfunktionen
- 6 Kundenabrechnung SWFD

**1 Symbole und Erklärungen**



Bild: Symbole und Erklärungen


**2 Bedienungseinrichtung**

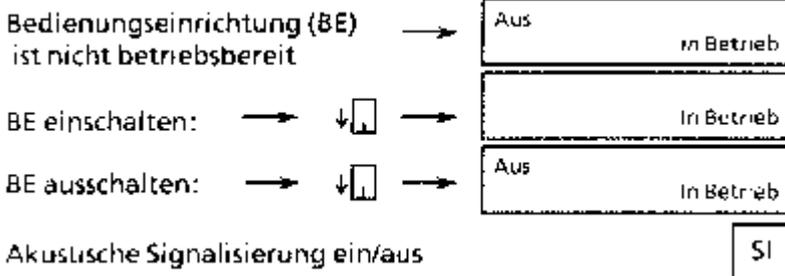

Akustische Signalisierung ein/aus  
 Bedienungseinrichtung (BE) ist nicht betriebsbereit  
 BE einschalten :  
 BE ausschalten  
 Akustische Signalisierung ein/aus

**3 Gespräche von der Kabine**


• Zuteilen

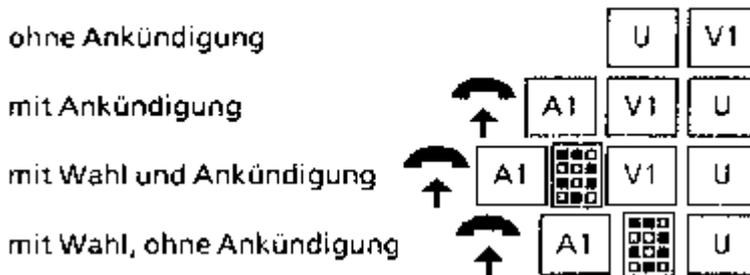

Zuteilen  
 ohne Ankündigung  
 mit Ankündigung  
 mit Wahl und Ankündigung  
 mit Wahl ohne Ankündigung

## Herbers


- Zuteilung/Gespräch entziehen
- Rückfrage durch den Kunden
- Umschalten auf Amtsverb.

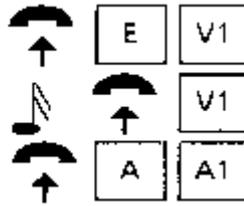

Zuteilung/Gespräch entziehen  
Rückfrage durch den Kunden  
Umschalten auf Amtsverb.

### 4 Gespräche von der BE

- Amtsverbindung herstellen
- Amtsanruf annehmen
- Verbindung BE → Kabine

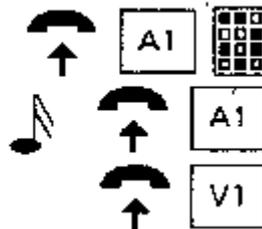


Amtsverbindung herstellen  
Amtsanruf annehmen  
Verbindung BE -> Kabine

- Gespräche auf der Dienstleitung

abgehend

ankommend


- Verbindung trennen

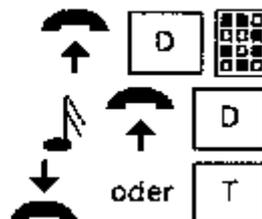

Gespräche auf der Dienstleitung  
abgehend  
ankommend  
Verbindung trennen

### 5 Kontrollfunktionen

- Gebührenkontrolle
- Hauptsumme
- Anzeige wiederholen



Gebührenkontrolle  
Hauptsumme  
Anzeige wiederholen

6 Kundenabrechnung SWFD

**Kundenabrechnung SWFD**

GS