


Einbauanweisung - Anpassung-Grothe-Torstation

- Hardware:**
- Türfreisprecheinrichtung (Wandbeikasten) öffnen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial anschrauben
 - Deckplatte der Torstation abnehmen (4 Schrauben herausdrehen)
 - Mikrofunkapsel der Torstation ausbauen und gegen Mikrofunkapsel (Wandler-grau) aus dem Bausatz austauschen (siehe Abb. 2).
 - Anpassungs-Lp verkabeln (siehe Abb. 1)
 - Anpassungs-Lp in Torstation einbauen (siehe Abb. 2).
Lp muß so eingebaut werden, daß das Potentiometer von der Vorderseite der Torstation, durch die Öffnung unter den Anschlüssen, einstellbar ist.
 - Torstation mit Türfreisprecheinrichtung verbinden (siehe Abb. 3)
 - Türöffner und Klingeltrafo anschließen (siehe Abb. 3)
 - Türfreisprecheinrichtung mit TSR verbinden (siehe Abb. 3)

Software: Handbuch für Dateneingabe beachten

Abb. 1

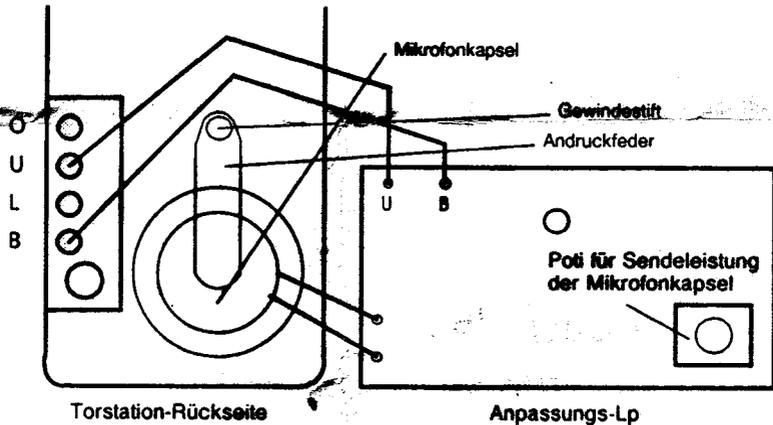

Techn. Unterlage
19.0001.3356
zu: Grothe-Anpassung
19.5278.1196

19.0010.2658
A3

Ausg.	Mitteilung	Datum	Geprüft	Gesehen	Bausatz Grothe-Anpassung connex T	Blatt
1	189 126	28. 11. 88	<i>je</i>	<i>4</i>		1+
TELENORMA Telefonbau und Normalizer GmbH					326-19.5278.1196	01G

Abb. 2


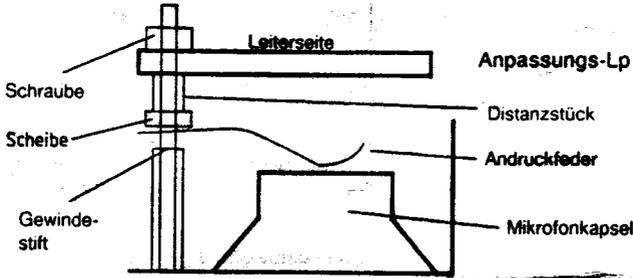


Abb. 3

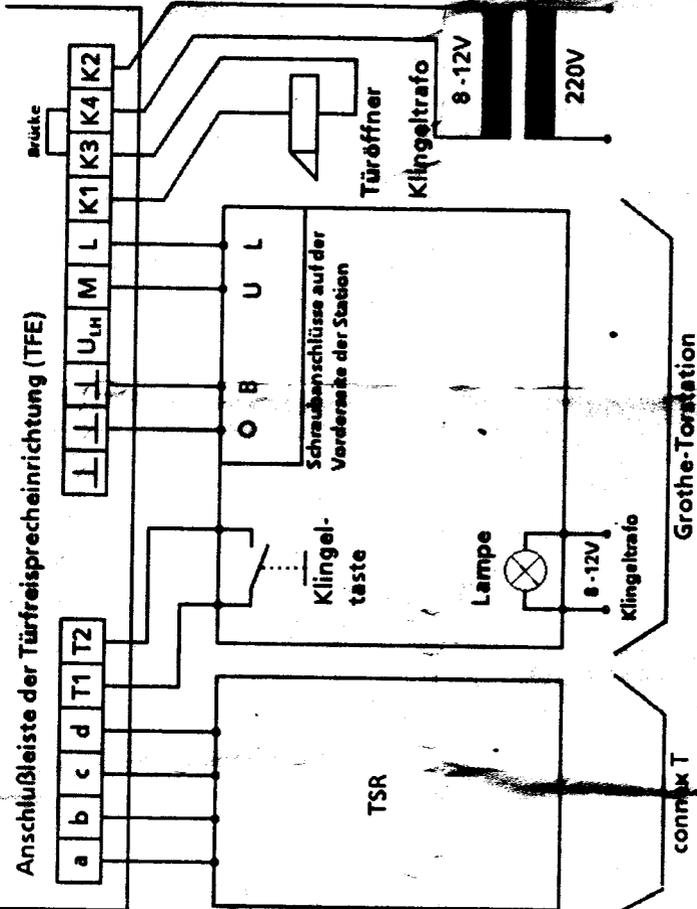

Ist die Lautstärke des Lautsprechers in der Türstation zu groß bzw. pfeift es, so kann ein Widerstand in die Lautsprecherleitung eingelötet werden. Hierzu Leitung Q - Lautsprecher oder L - Lautsprecher auftrennen und einen Widerstand kleiner 47 Ohm /1Watt einsetzen.

Alle Rechte bleiben auch im Fall der Patentierung oder GM-Entragung vorbehalten.

Ausg.	Mittellung	Datum	Geprüft	Gesehen	Bausatz Grothe-anpassung connex T	Blatt 2
1	189126	28.11.88	<i>je</i>	<i>g</i>		
TELENORMA Telefonbau und Normalzeit GmbH					326-19.5278.1196	01G